SAMSUNG

MIKROBØLGEOVN

Brugervejledning

MW872

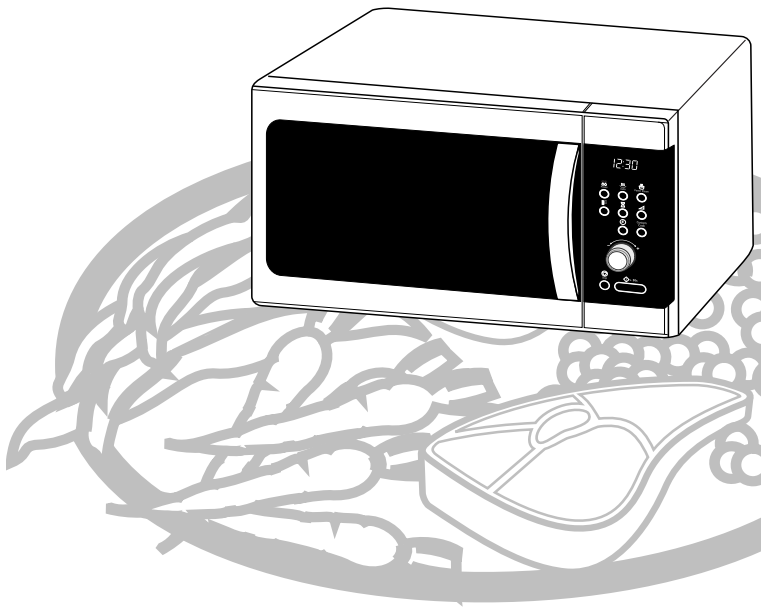

Ovn 2
Tilbehør 2
Kontrolpanel 2
Brug af instruktionshåndbogen 3
Sikkerhedsforanstaltninger 3
Installation af mikrobølgeovnen 4
Indstilling af uret 5
Sådan går du frem, hvis du er i tvivl eller får problemer 5
Tilberedning / opvarmning 6
Effektniveauer 6
Afbrydelse af tilberedningen 7
Justering af tilberedningstiden 7
Anvendelse af funktionerne til automatisk opvarmning 8
Indstillinger til automatisk opvarmning 8
Anvendelse af funktionerne til automatisk lynoptøning 9
Indstillinger til automatisk lynoptøning 9
Anvendelse af dampfunktionen 10
Anvendelse af lugtfjerningsfunktionen 11
Indstilling af hensætningstid 11
Brug af funktionen brugerdefineret tilberedning 11
Slukning af bipperen 12
Mikroovnens sikkerhedslås 12
Kogegrejsguide 13
Rengøring af mikrobølgeovnen 14
Opmagasinering og reparation af mikrobølgeovnen 14
Tekniske specifikationer 15

DA

Ovn

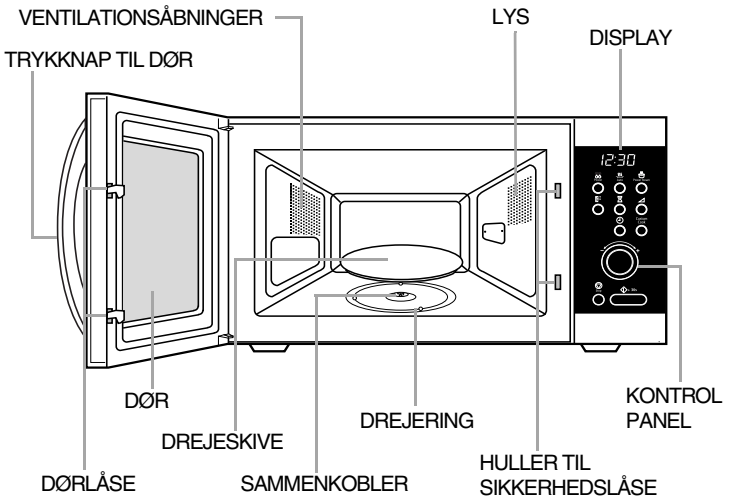

Tilbehør

Afhængigt af, hvilken model du har købt, medfølger diverse tilbehør, som kan bruges på flere forskellige måder.



1. **Sammenkobleren** er allerede installeret over motorakslen nederst i ovnen.
   Formål: Sammenkobleren drejer drejeskiven.



2. **Drejeringen** skal installeres i midten af ovnen.
   Formål: Drejeringen bærer drejeskiven.



3. **Drejeskiven** skal installeres på drejeringen med den midterste montering på sammenkobleren.
   Formål: Drejeskiven fungerer som den egentlige kogeplade og den tages let ud med henblik på rengøring.



4. **Dampkoger**, se på side 10.
   Formål: Brug plastik dampkogeren, når dampfunktionen anvendes.

☛ **BENYT IKKE** mikrobølgeovnen uden drejering og drejeskiven.

Kontrolpanel

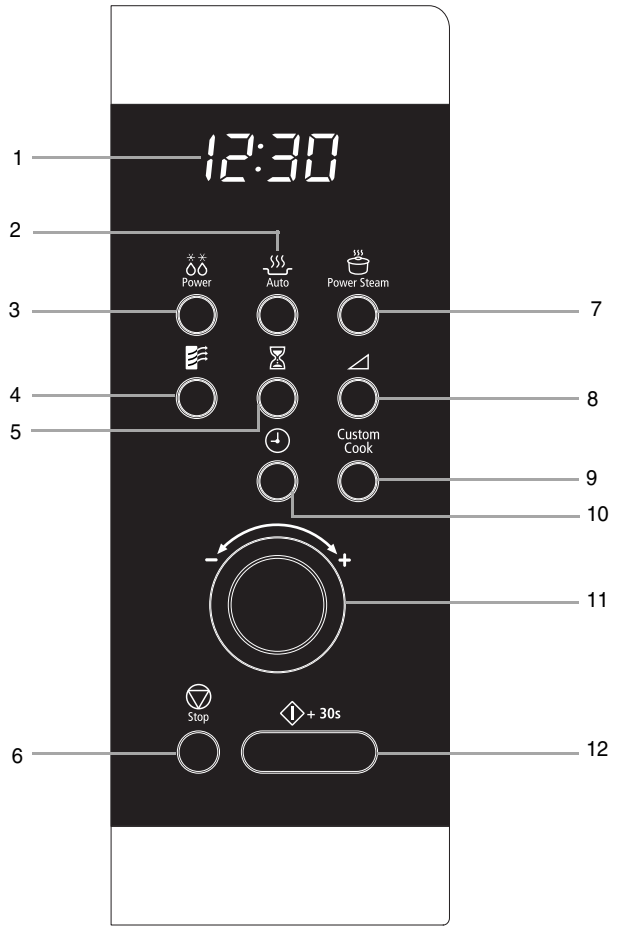

1. DISPLAY
2. AUTOMATISK OPVARMNING
3. KNAP TIL AUTOMATISK LYNOPTØNING
4. LUGTFJERNINGSKNAP
5. INDSTILLING
6. STOP/ANNULLER-KNAP
7. VALG AF DAMPFUNKTIOM
8. INDSTILLING AF EFFEKTNIVEAU
9. KNAP BRUGERDEFINERET TILBERDNING
10. INDSTILLING AF UR
11. DREJEKNAP (tilberedningstid, vægt og portionsstørrelse)
12. STARTKNAP

Brug af instruktionshåndbogen

Du har lige købt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Brugervejledningen indeholder vigtige oplysninger om tilberedning af mad i mikrobølgeovnen:

- ***Sikkerhedsforanstaltninger***
- ***Egnet tilbehør og kogegar***
- ***Nyttige tips om tilberedninge***

Forrest i håndbogen er ovnen og – ikke mindst – kontrolpanelet illustreret, så du let kan finde knapperne.

I trin-for-trin procedurerne bruges 3 forskellige symboler:



Vigtigt **Bemærk** **Drej**

FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR MIKROBØLGEENERGI

Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for skadelig mikrobølgeenergi.

(a) Du må under ingen omstændigheder forsøge at betjene ovnen med døren åben eller pille ved sikkerhedslåsene (dørens lukkemekanismer) eller indføre noget i sikkerhedslåsehullerne.

(b) Anbring ikke genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke mad- eller rengøringsrester samle sig på tætningerne. Sørg for, at døren og dørens tætninger holdes rene ved at aftørre disse efter brug først med en fugtig klud og derefter med en blød, tør klud.

(c) Betjen ikke ovnen, hvis den er beskadiget, før den er blevet repareret af en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, og som er oplært af producenten. Det er især vigtigt, at ovndøren lukker ordentligt i, og at følgende ikke beskadiges:
(1) Dør (bøjet)
(2) Dørhængsler (ødelagte eller løse)
(3) Dørtætninger og tætningsoverflader

(d) Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, som er oplært af producenten.

Sikkerhedsforanstaltninger

DA

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG BRUG

Før du tilbereder mad- eller drikkevarer i mikrobølgeovnen, skal du kontrollere, at følgende sikkerhedsforanstaltninger er overholdt.

- Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i mikrobølgeovne.Brug
  IKKE metalbeholdere, service med guld- eller sølvkanter, kødpinde, gafler mv.
  Fjern metalbånd fra papir eller plastikposer.
  Årsag: Der kan opstå elektrisk gnistdannelse, der kan beskadige ovnen.
- Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage skal du holde øje med ovnen pga. muligheden for antændelse.
  Brug ikke mikrobølgeovnen til at tørre aviser eller tøj
- Hvis du opdager røg, skal du afbryde for (fjerne stikket fra) apparatet og holde døren lukket for at kvæle flammer.
- Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig, når du håndterer beholderen. For at undgå denne situation skal du
  ALTID lade det stå og køle af i mindst 20 sekunder, efter ovnen er slukket, så temperaturen kan fordele sig.
  Rør om nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør ALTID rundt efter opvarmningen.
  Følg disse anvisninger i FØRSTEHJÆLP i tilfælde af skoldning:
  * Anbring de skoldede område i kold vand i mindst 10 minutter.
  * Tildæk det med et rent, tørt klæde.
  * Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.
- Fyld **ALDRIG** beholderen helt op, og vælg en beholder, der er bredere foroven end forneden for at undgå, at væsker koger over. Flasker med smalle halse kan desuden eksplodere, hvis de overopvarmes.Opvarm **ALDRIG** en sutteflaske med sut på, da flasken kan eksplodere, hvis den overophedes.
- Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres inden indtagelse for at undgå forbrændinger.
- Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter at mikrobølgeopvarmningen er slut.
  Og opvarm ikke lufttætte eller lufttætte eller vakuumforseglede flasker, glas eller beholdere, nødder i skaller, tomater mv.
- Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør fjernes.
- Hvis ovnen ikke holdes i ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.
- Tildæk **IKKE** ventilationsåbningerne med stof eller papir. Der kan gå ild i dette, da ovnen udleder varm luft.
  Ovnen kan blive overophedes og automatisk slukke for sig selv. Den vil ikke kunne betjenes, før den er kølet tilstrækkeligt af.
- Brug **ALTID** ovnhandsker, når du tager en tallerken ud af ovnen for at undgå forbrænding.
- Rør **IKKE** ved varmeelementer eller ovnens indre, før ovnen er kølet af.

DA

Sikkerhedsforanstaltninger (fortsat)

- Nedsænk ikke el-ledningen eller stikket i vand, og hold el-ledningen væk fra varme flader.
  Betjen ikke dette apparat med en beskadiget el-ledning eller et beskadiget stik.
- Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren.

Årsag: Varm luft eller damp, der slippes ud, kan forårsage skoldning.

- Du kan høre en klikkende lyd under brug (særligt hvis ovnen optør noget).

Årsag: Denne lyd er normal, når den elektriske spænding ændres.

- Brug **IKKE** mikrobølgeovnen i tom tilstand. Strømmen afbrydes af sikkerhedsmæssige årsager automatisk. Den kan betjenes normalt, når den har stået hen i mere end 30 minutter.
  Lad altid et glas vand stå inde i ovnen. Vandet absorberer mikrobølgeenergien, hvis ovnen startes ved en fejl.

VIGTIGT

- Små børn må **ALDRIG** bruge eller lege med mikrobølgeovnen. De må heller ikke efterlades uden opsyn i nærheden af mikrobølgeovnen, når den er i brug. Ting af interesse for børn må ikke opbevares eller skjules lige over ovnen.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

ADVARSEL:
Hvis døren eller dørens tætninger beskadiges, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en kompetent person.

ADVARSEL:
Det er farligt for alle andre end en kompetent person at udføre service eller reparationer, der involverer fjernelse af det dæksel, der beskytter dig mod at blive udsat for mikrobølgeenergi.

ADVARSEL:
Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.

ADVARSEL:
Lad kun børn bruge ovnen uden overvågning , når de har fået passende anvisninger, så barnet kan bruge ovnen på en sikker måde og forstå faren ved forkert brug.

- Mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab.

Installation af mikrobølgeovnen

Anbring ovnen på en plan, lige overflade 85 cm fra gulvet. Overfladen skal være stærk nok til på sikker vis at bære ovnens vægt.

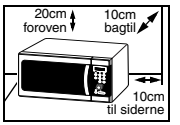



1. Når du installerer ovnen, skal du sørge for tilstrækkelig ventilation til ovnen ved et sørge for, der er mindst 10 cm plads bagved og ud til ovnens sider og mindst 20 cm plads ovenover ovnen.
2. Fjern al emballage inde i ovnen.
   Installer rotationsringen og drejeskiven.
   Kontroller, at drejeskiven roterer frit.
3. Mikroovnen skal placeres, så der er adgang til stikket.

☛ Hvis el-kablet er i stykker, skal det udskiftes med et særligt kabel eller en særlig del, der leveres af producenten eller et autoriseret serviceværksted.
Af sikkerhedshensyn skal ledningen sættes i et trebenet 230 V, 50 Hz, jordet vekselsstrømsstik. Hvis el-kablet til dette apparat er beskadiget, skal det erstattes med et særligt kabel.

☛ Anbring ikke mikrobølgeovnen i varme eller fugtige omgivelser, som f.eks. ud for en almindelig ovn eller radiator. Ovnens strømspecifikationer skal overholdes og en eventuel forlængerledning skal være af samme standard som den el-ledning, der følger med ovnen. Tør det indvendige og dørens tætning af med en fugtig klud, før du bruger mikrobølgeovnen for første gang.

Indstilling af uret

Mikrobølgeovnen har et indbygget ur. Du kan vælge mellem en 24-timers og 12-timers indstilling. Du skal indstille uret:

- ***Når du første gang installerer mikrobølgeovnen***
- ***Efter en strømafbrydelse***

✉ Glem ikke at stille uret, når der skiftes mellem sommer- og vintertid.



1. **For at indstille uret til...** **Tryk på knappen** ⏲ ...
24-timers indstilling — En gang
12-timers indstilling — To gange



2. Drej **indstillingsknappen** for at indstille timer.



3. Tryk på knappen ⏲ .



4. Drej **indstillingsknappen** for at indstille minutter.



5. Tryk på knappen ⏲ .

Sådan går du frem, hvis du er i tvivl eller får problemer

Hvis du kommer ud for et af de nedenfor nævnte problemer, kan du prøve de foreslåede løsningsmuligheder.

◆ Dette er normalt:
- Kondens inde i ovnen
- Luftstrøm omkring døren og yderbeklædning
- Lysskær rundt om døren og yderbeklædning
- Dampudslip omkring døren eller ventilationshuller

◆ Ovnen går ikke i gang, når du trykker på knappen ⏀ .
- Er døren helt lukket?

◆ Maden bliver slet ikke tilberedt.
- Har du indstillet tiden korrekt og/eller trykt på knappen ⏀ ?
- Er døren lukket?
- Har du overbelastet strømkredsen og derved sprunget en sikring eller udløst en afbryder?

◆ Maden er enten kogt for meget eller for lidt.
- Indstillede du den rigtige tilberedningstid for denne type mad?
- Valgte du den rigtige effekt?

◆ Der opstår gnister og smælder inde i ovnen.
- Har du brugt en tallerken med metalbelægning?
- Har du glemt en gaffel eller et andet redskab af metal i ovnen?
- Er der kommet et stykke alufolie for tæt på ovnvæggene?

◆ Ovnen forårsager radio- og tv-forstyrrelser.
- Der kan opstå lette radio- og tv-forstyrrelser, når ovnen er i gang. Dette er normalt. For at løse problemet skal ovnen installeres i passende afstand fra radio, tv og antenner.
- Hvis forstyrrelsen opfanges af ovnens mikroprocessor, kan displayet blive slettet. For at løse problemet skal stikket tages ud af stikkontakten og derefter sættes i igen. Indstil tiden igen.

✉ Hvis ovennævnte retningslinier ikke kan afhjælpe problemet, skal du kontakte din lokale forhandler eller SAMSUNG eftersalgsservice.

DA

Tilberedning / opvarmning

Nedenstående procedure forklarer, hvordan maden skal henholdsvis koges og opvarmes.

KONTROLLER ALTID tilberedningsindstillingerne, før du forlader ovnen uden opsyn.

Placer maden midt på drejeskiven. Luk døren.



1. Tryk på knappen ⊿ .
Resultat: Der vises 850W (maksimum tilberedningseffekt):
Vælg det korrekte effektniveau ved at trykke på knappen ⊿ igen, til den tilsvarende effekt vises. Se i effekttabellen.



2. Vælg tilberedningstiden ved at dreje **indstillingsknappen** efter behov.



3. Tryk på knappen ◇ .
Resultat: Ovnlyset tændes, og drejeskiven begynder at rotere. Kogningen begynder, og når den er slut, bipper ovnen fire gange.

☛ **Tænd aldrig** mikrobølgeovnen, når den er tom.

✉ Hvis en ret skal opvarmes i kort tid ved maksimum effekt (850W), trykkes blot på knappen **+30s** for hver 30 sekunders tilberedningstid. Ovnen starter straks.

Effektniveauer

Du kan vælge mellem nedenstående effektniveauer.

Effektniveau	Udgangseffekt
HØJ	850 W
MEDIUM HØJ	600 W
MEDIUM	450 W
MEDIUM LAV	300 W
OPTØNING	180 W
LAV / HOLD VARM	100 W

✉ Hvis du vælger et højere effektniveau, skal tilberedningstiden sættes ned.

✉ Hvis du vælger et lavere effektniveau, skal tilberedningstiden sættes op.

Hvis du vil øge tilberedningstiden ved at dreje indstillingsknappen.

Tid	Orlængelse af tiden
op til 1 min.	5 sek./enhed
1 - 3 min.	10 sek./enhed
3 - 10 min.	30 sek./enhed
10 - 20 min.	1 min./enhed
20 - 40 min.	2 min./enhed
40 - 99 min.	5 min./enhed

Afbrydelse af tilberedningen

Du kan til enhver tid afbryde tilberedningen for at se til maden.



1. Hvis du vil afbryde midlertidigt: Åbn døren.
Resultat: Tilberedningen standser. Genoptag tilberedningen ved at lukke døren og trykke på ◇ igen.



2. Hvis du vil afbryde helt:
Tryk på knappen ▽ .
Resultat: Tilberedningen standser. Hvis du vil annullere indstillingen af tilberedningstiden, trykkes på **Annulleringsknappen**(▽) igen.

☛ Du kan annullere enhver indstilling før start ved at trykke på **Annulleringsknappen** (▽).

Justering af tilberedningstiden

Du kan forlænge tilberedningstiden ved at trykke på knappen +30s en gang for hver 30 sekunder, der skal tilføjes.

DA



Tryk på knappen **+30s** en gang for hver 30 sekunder, der skal tilføjes.



Tilberedningstiden kan ændres under tilberedningen ved at dreje **indstillingsknappen** til højre eller venstre.

DA

Anvendelse af funktionerne til automatisk opvarmning

Funktionerne til automatisk opvarmning har fire forprogrammerede tilberedningstider. Du behøver ikke indstille hverken tilberedningstid eller effektniveau. Du kan indstille antallet af portioner ved at dreje indstillingsknappen.

Placer først maden midt på drejeskiven. Luk derefter døren.



1. Vælg madtypen, der skal tilberedes, ved at trykke på **Automatisk Opvarmning** (Auto)-knappen en eller flere gange.



2. Vælg portionsstørrelsen ved at dreje indstillingsknappen. (Se i tabellen på side 8.)



3. Tryk på knappen ◇
Resultat: Tilberedningen startes. Når den er færdig:
1) Ovnen bipper fire gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang hvert minut)
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.

✉ Brug kun emner, der er mikrobølgesikre.

Indstillinger til automatisk opvarmning

Følgende tabel giver de forskellige automatiske opvarmnings programmer, mængder, hensætningstider og behørige anbefalinger.

Knap/Mad	Portion	Hensætningstid	Anbefalinger
1. Færdigret (kølet)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Placer på en keramisk tallerken og tildæk med mikrobølge-bestandig folie. Dette program er velegnet til måltider, der består af 3 dele (f.eks. kød med sovs, grøntsager og tilbehør som kartofler, ris eller pasta).
2. Færdigret (frosset)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Tag den frosne færdigret og kontroller, om den er egnet til mikrobølger. Lav huller i filmen til færdigmåltidet Sæt den frosne færdigret på drejeskivens midte. Dette program er velegnet til måltider, der består af 3 dele (f.eks. kød med sovs, grøntsager og tilbehør som kartofler, ris eller pasta).
3. Drikke (kaffe, mælk, te, vand ved stuetemperatur)	150 ml (1 kop) 250 ml (1 krus)	1-2 min.	Skænk i en keramisk kop og opvarm utildækket. Placer koppen (150ml) eller kruset (250ml) på drejeskivens centrum. Omrør omhyggeligt før og efter hensætningstiden.

Anvendelse af funktionerne til automatisk lynoptøning

Med den automatiske lynoptøningsfunktion kan du optø kød, fjerkræ og fisk. Optøningstiden og effektniveauet indstilles automatisk.

✉ Brug kun retter, der er mikrobølgesikre.

Placer først den frosne mad midt på drejeskiven og luk døren.



1. Tryk på **Lynoptøningsfunktionsknappen**( ) button.
Resultat: Der vises følgende: 0



2. Vælg madens vægt ved at dreje på **indstillingsknappen**. Der kan indstilles til et maksimum på 1500g.



3. Tryk på knappen ◇ .
Resultat:

- Optøningen starter.
- Ovnen bipper halvvejs gennem optøningen for at minde dig om at vende maden.
- Tryk på knappen ◇ igen for at afslutte optøningen.

✉ Du kan også optø maden manuelt. Dette gøres ved at vælge opvarmnings-/tilberedningsfunktionen med et effektniveau på 180W. Find flere oplysninger i afsnittet med titlen “Tilberedning/ opvarmning” på side 6.

Indstillinger til automatisk lynoptøning

Følgende tabel giver de forskellige automatiske lynoptønings programmer, mængder, hensætningstider og behørige anbefalinger.

Fjern alle former for emballage før optøning. Placer den frosne mad på en keramisk tallerken.

Mad	Portion	Hensætningstid	Anbefalinger
Kød Fjerkræ Fisk	200-1500g	15-60 min.	Afskærm kanterne med alu-folie. Vend maden, når ovnen bipper. Dette program er velegnet til kød så som steaks, koteletter eller fars, kyllingestykker, hel kylling og fiskefileter.

Anvendelse af dampfunktionen

DA

Ved brug af dampfunktionen indstilles tilberedningstiden automatisk.

Du kan indstille antallet af portioner ved at dreje indstillingsknappen. Placer først den frosne mad midt på drejeskiven og luk døren. Brug plastik steam-kogeren, når dampfunktionen bruges.

Placer først plastik dampkogeren midt på drejeskiven, og luk døren.



1. Vælg madtypen, der skal tilberedes, ved at trykke på power dampknappen (**Power Steam)** en eller flere gange.



2. Vælg portionsstørrelsen ved at dreje **indstillingsknappen**. (Se i tabellen på næste side)



3. Tryk på knappen ◇ .
Resultat: Tilberedningen startes. Når den er færdig:
1) Ovnen bipper fire gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang hvert minut)
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.

✉ Brug kun retter, der er mikrobølgesikre.

Følgende tabel viser de 4 automatiske programmer for dampfunktionen, mængder, hensætningstider og behørige anbefalinger. Brug plastik dampkogeren, når dampfunktionen bruges.

Kode / Mad	Portion	Hensætningstid	Anbefalinger
1. Hvide ris	250 g 375 g	4-5 min.	Læg de hvide ris (skoldede) i dampkogeren. Hæld 500 ml koldt vand i, når der tilberedes 250 gr. ris og 750 ml vand ved 375 gr. ris. Luk låget på dampkogeren. Efter tilberedningen fjernes fugt i hulrummet med køkkenrulle.
2. Skrællede kartofler	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Weigh the potatoes after peeling, washing and cutting into similar size. Læg dem i dampkogeren. Tilsæt 15-30 ml (1-2 spsk.) vand ved tilberedning af 100-350 g, tilsæt 45-60 ml (3-4 spsk.) til 400-550 g. Luk låget på dampkogeren.
3. Friske grønt-sager	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 min.	Vej grøntsagerne efter vask, rengøring og neddeling i stykker af ensartet størrelse. Læg dem i dampkogeren. Tilsæt 30 ml (2 spsk.) vand ved tilberedning af 100-350 g, tilsæt 45 ml (3 spsk.) til 400-450 g. Luk låget på dampkogeren. Efter dampningen, røres der forsigtigt før hensætning.
4. Frugt-kompot	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Vej de friske frugter efter at de er skrællede og vaskede, og skær dem i mindre ensartede skiver eller tern. Læg dem i dampkogeren. Når der dampes 100-350 gr. frugt tilsættes der 15-30 ml (1-2 spsk.) vand, ved 400-450 gr. frugt, tilsættes der 45 ml (3 spsk.) vand. Tilsæt desuden 1-2 spsk. sukker. Luk låget på dampkogeren. Efter dampningen" røres der forsigtigt. Dette program er velegnet til æbler, pærer, abrikoser, mangoer og ananas.

Anvendelse af lugtfjerningsfunktionen

Denne funktion anvendes efter tilberedning af stærkt lugtende mad, eller når der er meget røg i ovnrummet.

Rengør først ovnrummet.



Tryk på knappen **Lugtfjerning** ( ) når rengøringen er afsluttet. Du hører du fire bip.

- Lugtfjerningstiden er angivet til 5 minutter. Den øges med 30 sekunder, hver gang du trykker på **+30s**-knappen.
- Du kan også tilpasse lugtfjerningstiden ved at dreje **indstillingsknappen** mod højre eller venstre.
- Den længste lugtfjerningstid er 15 minutter.

Indstilling af hensætningstid

Ved brug af denne funktionen indstilles hensætningstiden automatisk. (uden mikrobølger).



1. Tryk på knappen .



2. Vælg hensætningstid ved at dreje **indstillingsknappen** efter behov.



3. Tryk på knappen .
Resultat: Hensætningstiden begynder. Når den er færdig:
1) Ovnen bipper fire gange.
2) Slutpåmindelsessignalet vil bippe 3 gange (en gang hvert minut)
3) Det aktuelle klokkeslæt vises igen.

Brug af funktionen brugerdefineret tilberedning

Hvis du ofte tilbereder eller opvarmer de samme typer af retter, kan du gemme tilberedningstider og effektniveauer i ovnens hukommelse, så du ikke skal indstille det hver gang.

Du kan gemme to forskellige indstillinger.

Lagring af indstillingen



1. **Hvis du vil have vist tilberedning** — **Skal du trykke på Knappen Brugerdefineret**
Første indstilling — En gang (display viser P1)
Anden indstilling — To gange (display viser P2)

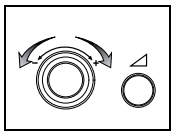

2. Indstil dit tilberedningsprogram som sædvanligt (tilberedningstid og effektniveau, se om nødvendigt.



3. Tryk på knappen .
Resultat : Dine indstillinger er nu gemt i ovnens hukommelse.

Brug af indstillingerne

Placer først maden midt på drejeskiven, og luk døren.



1. **Hvis du vil vælge tilberedning** — **Skal du trykke på knappen Knappen Brugerdefineret**
Første indstilling — En gang (display viser P1)
Anden indstilling — To gange (display viser P2)



2. Tryk på knappen .
Resultat : Maden tilberedes som ønsket.

DA

Slukning af bipperen

Du kan slukke for bipperen, når du ønsker det.



1. Tryk på knapperne ▽ og ◇ samtidigt.
Resultat: Ovnen bipper ikke hver gang du trykker på en knap.



2. Bipperen aktiveres igen ved at trykke på knapperne ▽ og ◇ igen samtidigt.
Resultat: Ovnen fungerer med bipperen aktiveret igen.

Mikroovnens sikkerhedslås

Mikrobølgeovnen er monteret med et specielt børnesikkerhedsprogram, der kan "låse" ovnen, så børn eller andre, der ikke er fortrolige med den, ikke kan betjene den utilsigtet.

Ovnen kan låses til enhver tid.



1. Tryk på knapperne ▽ og 🕘 samtidigt.
Resultat: Ovnen kan låses til enhver tid (ingen funktioner kan vælges).





2. Ovnen låses op igen ved at trykke på knapperne ▽ og 🕘 igen samtidigt.
Resultat: Ovnen kan anvendes normalt.

Kogegrejsguide

For at kunne tilberede madvarer i mikrobølgeovnen skal mikrobølgerne have mulighed for at trænge ind i madvarerne, uden at blive reflekteret eller absorberet af det kogegrej, der anvendes.

Man skal derfor være omhyggelig, når man vælger kogegrej. Hvis kogegrejet er mærket som mikroovnfast, er du på den sikre side.

Den følgende tabel beskriver de forskellige typer kogegrej og indikerer, hvordan de bør anvendes i en mikrobølgeovn.

Kogegrej	Mikroovn-fast	Kommentarer
Aluminiumsfolie	✓✗	Kan anvendes i små stykker til at beskytte udsatte områder mod for kraftig opvarmning. Elektriske lysbuedannelser kan forekomme, hvis foliet er for tæt på ovnens vægge, eller hvis der anvendes for meget folie.
Stegeplade	✓	Forvarm ikke i mere end 8 minutter.
Porcelæn og stentøj	✓	Porcelæn, lervarer, glaseret stentøj og porcelæn er normalt velegnet, medmindre der er metalkant på.
Engangstallerkner af polyester/pap	✓	Nogle frosne retter er pakket i denne emballage.
Fastfood-emballage		
• Polystyrenkopper/ bakker	✓	Kan anvendes til opvarmning af madvarer. For meget varme kan dog medføre, at polystyrenet smelter.
• Papirposer eller avispapir	✗	Kan forårsage brand.
• Genbrugspapir eller metalklemmer	✗	Kan forårsage elektriske lysbuedannelser.
Glasvarer		
• Ildfaste serveringsfade	✓	Kan anvendes, medmindre der er metalkant på.
• Tyndt glas	✓	Kan anvendes til opvarmning af madvarer eller væsker. Skørt glas kan revne eller gå i stykker, hvis det opvarmes for hurtigt.
• Syltetøjsglas	✓	Låget skal tages af. Er kun egnet til at opvarmning af madvarer.
Metal		
• Skåle	✗	Kan medføre elektriske lysbuedannelser eller brand.
• Frostposer med ståltråd/-klemmer	✗	
Papir		
• Tallerkner, kopper, servietter og køkkenrulle	✓	Til korte tilberedningstider og opvarmning. Også til absorbering af overskydende fugtighed.
• Genbrugspapir	✗	Kan forårsage elektriske lysbuedannelser.
Plastik		
• Skåle	✓	Specielt hvis det er varmemodstandsdygtig termoplastik. Nogle andre typer plastik kan blive deformeret eller misfarvet ved høje temperaturer. Anvend ikke melaminplastik.
• Husholdningsfilm	✓	Kan bruges til at holde på fugtigheden. Bør ikke komme i kontakt med maden. Vær forsigtig, når filmen tages af, da varm damp vil strømme ud.
• Fryseposer	✓✗	Kun hvis de tåler kogning og ovnvarme. Bør ikke være lufttætte. Prik huller i med en gaffel, hvis det er nødvendigt.
Voks- eller fedttæt papir	✓	Kan bruges til at holde på fugtigheden og forhindre overstænkning.

✓:Anbefalet
✓✗: Vær forsigtig
✗: Usikkert

DA

Rengøring af mikrobølgeovnen

Følgende af mikrobølgeovnens dele bør rengøres regelmæssigt for at forhindre, at fedtpletter og madrester sætter sig fast:

- ***Indvendige og udvendige flader***
- ***Ovndør og ovndørens pakninger***
- ***Glasplade og rullering***

☛ Sørg **ALTID** for at ovndørens pakninger er rene, og at ovndøren lukker helt tæt.

☛ Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det medføre at overfladerne nedbrydes, hvilket kan påvirke ovnens effektivitet og muligvis resultere i en farlig situation.

1. Rengør de udvendige overflader med en blød klud og varmt sæbevand. Skyl efter og aftør.

2. Fjern alle stænk og fedtpletter fra de indvendige flader og på rulleringen med en klud med sæbevand. Skyl efter og aftør.

3. For at løsne fastbrændte madrester og fjerne lugte: Stil en kop med fortyndet citronjuice på glaspladen og tænd for ovnen i 10 minutter ved maksimal varmeeffekt.

4. Vask glaspladen, når som helst det er nødvendigt; den kan vaskes i opvaskemaskinen.

☛ **SPILD IKKE** vand i ventilationshullerne. Anvend **ALDRIG** midler, der ridser, eller kemiske opløsningsmidler. Vær især omhyggelig, når ovndørens pakninger rengøres, så partikler ikke:
- Hober sig op
- Forhindrer ovndøren i at lukke helt tæt.

Opmagasinering og reparation af mikrobølgeovnen

Nogle få enkle forholdsregler bør tages, når mikrobølgeovnen skal opmagasineres eller repareres.

Ovnen må ikke anvendes, hvis ovndøren eller ovndørens pakninger er defekte:

- ***Ødelagt hængsel***
- ***Slidte pakninger***
- ***Bulet eller bøjet ydre kabinet***

Kun en kvalificeret servicetekniker bør udføre reparationer.

☛ Afmontér **ALDRIG** ovnens ydre kabinet. Hvis ovnen er defekt og har behov for reparation, eller du er i tvivl om dens tilstand:
- Tag stikket ud af kontakten
- Kontakt den nærmeste afdeling for service-efter-salg

✉ Hvis du ønsker at opmagasinere din ovn midlertidigt, vælg da et tørt og støvfrit sted.

Forklaring: Støv og fugt kan have en skadelig påvirkning på komponenterne i ovnen.

✉ Denne mikrobølgeovn er ikke beregnet til kommercielt brug.

Tekniske specifikationer

SAMSUNG stræber hele tiden efter at udvikle sine produkter. Både de tekniske specifikationer og disse betjeningsvejledninger forbeholder vi os ret til at ændre uden forudgående varsel.

Model	**MW872**
Strømkilde	230V ~ 50 Hz
Strømforbrug Mikrobølge	 1250 W
Varmeeffekt	100 W / 850 W (IEC-705)
Driftsfrekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Kølemetode	Kølende blæsermotor
Mål (B x H x D) Ydermål Ovnrum	 489 x 275 x 395 mm 330 x 211 x 329 mm
Volumen	23 liter
Vægt Netto	 Ca. 13.5 kg

Denmark

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Bemærk

SAMSUNG ELECTRONICS

SPØRGSMAL ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PA
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	www.samsung.com.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch